
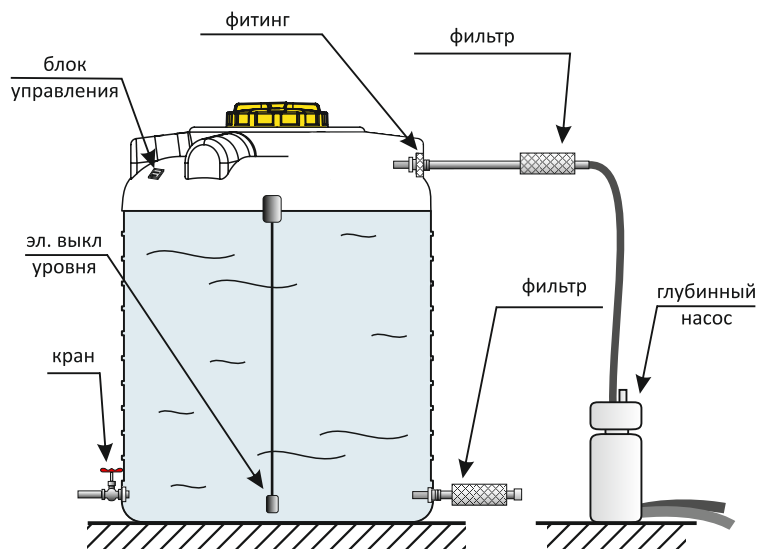


## ОБВЯЗКА ЁМКОСТЕЙ

- Если ёмкости используются для хранения резервного запаса питьевой воды, то необходимо следить за её состоянием и каждые шесть месяцев полностью менять объём.
- По желанию клиента ёмкость может быть снабжена поплавком, который механически контролирует уровень наполнения воды в ёмкости, в случае, когда у Вас нет возможности лично контролировать этот процесс;
- При использовании глубоких, мощных насосов рекомендуется применять электронную систему контроля уровня (устанавливается контрольный шнур с датчиками нижнего и верхнего уровня воды, шнур соединяется с подающим воду устройством).

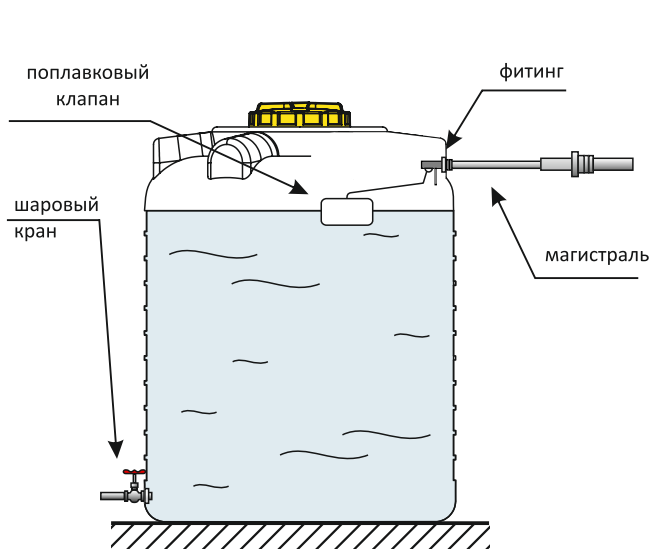

**ВНИМАНИЕ! Ёмкости не предназначены для работы под давлением.  
Рабочее давление внутри ёмкости - гидростатическое (давление столба жидкости).**